Instruction Manual


CRAFTSMAN®

7.5 AMP Motor 150 MPH/285 CFM ELECTRIC BLOWER

Model No.

358.799341

- Safety
- Assembly
- Operation
- Maintenance
- Español

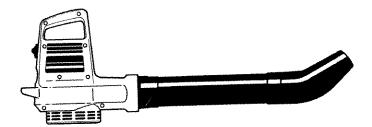

FOR HOUSEHOLD USE ONLY





WARNING:

Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

?

For answers to your questions about this product, call 7am-7pm, Mon.-Sat., or 10am-7pm, Sun.

1-800-235-5878

(Hours listed are Central Time)

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

530163030

3/21/02

TABLE OF CONTENTS

Warranty Statement	2	Parts Available	7
Safety Rules	2	Storage	7
Assembly	5	Troubleshooting Table	Ω
Operation	6		
Maintenance	7	Spanish	9
Service & Adjustments	7	Parts Ordering	Back Cover

WARRANTY STATEMENT

FULL ONE YEAR WARRANTY ON SEARS CRAFTSMAN ELECTRIC BLOWER

If this Craftsman Electric Blower fails to perform properly due to a defect in material or workmanship within (1) one year from the date of purchase, Sears will replace it free of charge.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE CRAFTSMAN ELECTRIC BLOW-ER TO THE NEAREST SEARS STORE OR SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179

SAFETY RULES

IMPORTANT WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

AWARNING:

When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and serious injury. The warnings and safety instructions in this manual must be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or injury, and to provide reasonable safety and efficiency in using this unit. The operator is responsible for following the warnings and instructions in this manual and on the unit. Read the entire instruction manual before assembling and using the unit! Restrict the use of this unit to persons who read, understand, and follow the warnings and instructions in this manual and on the unit. Never allow children to use this unit. Close attention is necessary when used near children.

OPERATOR SAFETY

- Always wear safety glasses or similar eye protection when operating, servicing, or performing maintenance on your unit. Wearing eye protection can help to prevent rocks or debris from being blown or ricocheting into eyes and face which can result in blindness or serious injury.
- Always wear a respirator or face mask when working with the unit in dusty environments.
- Dress safely in long pants. Do not go barefoot or wear short pants or sandals.
- Do not operate the unit when you are tired, ill, upset, or if you are under the influence of alcohol, drugs, or medication
- Secure hair so it is above shoulder length. Keep loose hair, loose clothing, fingers, and all other parts of the body away from openings and moving parts. Hair, jewelry, loose clothing, or clothing with loosely hanging straps, ties, tassels, etc., can be caught in moving parts.

ELECTRICAL SAFETY

WARNING: Avoid a dangerous environment. To reduce the risk of electrical shock, do not use in rain, in damp or wet locations, or around swimming pools, hot tubs, etc. Do not expose to snow, rain, or water to avoid the possibility of electrical shock. Do not handle extension cord plug or unit with wet hands.

- Use only a voltage supply as shown on the nameplate of the unit.
- Avoid dangerous situations. Do not use in presence of flammable liquids or gases to avoid creating a fire or explosion and/or causing damage to unit.
- Avoid dangerous environments. Do not use in unventilated areas or where dust or explosive vapors can build up.
- To reduce the risk of electrical shock, use extension cords specifically marked as suitable for outdoor appliances. The electrical rating of the cord must be higher than the rating of the unit. The cord must be marked with the suffix "W-A" (in Canada, "W"). Make sure your extension cord is in good condition. Inspect extension cord before use and replace if damaged. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord. (NOTE: The correct size to be used depending on the cord length is shown in this manual. See SELECT AN EXTENSION CORD in the ASSEMBLY section)
- Inspect the insulation and connectors on the unit and extension cord before each use. If there is any damage, do not use until damage is repaired by your Sears Service Center. Do not pull or carry by cord; do not use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- To reduce the possibility of the extension cord disconnecting from the unit during operation, tie cord to cord retainer and connect to recessed plug as shown in this manual.
- Do not use the unit if the switch does not turn the unit on and off properly.
 Have the unit repaired by your Sears Service Center.

- Keep the extension cord clear of operator and obstacles at all times. Do not expose cords to heat, oil, water, or sharp edges.
- Avoid any body contact with any grounded conductor, such as metal fences, or pipes, to avoid the possibility of electric shock. Don't handle plug or unit with wet hands.
- Do not use with damaged cord or plug. If unit is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to your Sears Service Center for repair.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit or outlet to be used for this unit. Receptacles are available having builtin GFCI protection and may be used for this measure of safety.
- Keep others including children, animals, bystanders, and helpers a minimum of 30 feet (10 meters) away.
 Stop the motor immediately if you are approached. Do not allow the unit to be used as a toy.

DOUBLE INSULATION CONSTRUCTION

This unit is double insulated to help protect against electric shock. Double insulation construction consists of two separate "layers" of electrical insulation instead of grounding.

Tools and appliances built with a double insulation system are not intended to be grounded. No grounding means is provided on this unit, nor should a means of grounding be added to this unit. As a result, the extension cord used with your unit can be plugged into any polarized 120 volt electrical outlet. Safety precautions must be observed when operating any electrical tool. The double insulation system only provides added protection against injury resulting from an internal electrical insulation failure.

▲ WARNING: All electrical repairs to this unit, including housing, switch, motor, etc., must be diagnosed and repaired by qualified service personnel. Replacement parts for a double insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double insulated appliance is marked with the words "double insulation" or "double insulated". The symbol (square within a square) may also be marked on the

appliance. Failure to have the unit repaired by Sears service personnel can cause the double insulation construction to become ineffective and result in serious injury.

UNIT/MAINTENANCE SAFETY

- Turn off all controls and allow the motor to stop before disconnecting the unit from the power source.
- Disconnect the unit from the power source when not in use. Do not leave the unit when it is plugged into outlet.
- Do not set the unit on any surface except a clean, hard area while the unit is running. Debris such as gravel, sand, dust, grass, etc., could be picked up by the air intake and thrown out through the discharge opening, damaging the unit, property, or causing serious injury to bystanders or operator.
- Do not overreach or use from unstable surfaces such as ladders, trees, steep slopes, rooftops, etc. Use extra care when cleaning on stairways. Keep firm footing and balance at all times. Keep hands out of tubes.
- Inspect the entire unit before each use for worn, loose, missing, or damaged parts. Do not use until the unit is in proper working order.
- Disconnect unit from power source before servicing, cleaning, performing maintenance, or storing.
- This unit is double insulated. See the DOUBLE INSULATION section. Have all internal service performed by qualified service repair personnel to avoid creating a hazard or voiding your warranty.
- Have all maintenance other than the recommended procedures described in the instruction manual performed by your Sears Service Center.
- Always see your Sears Service Center to replace a damaged impeller. Parts that are chipped, cracked, broken, or damaged in any other way can fly apart and cause serious injury. Replace damaged parts before using the unit
- Never place any object in the air intake opening as this could restrict proper air flow and cause damage to the unit.
- Never douse the unit with water or other liquids or squirt with a water hose. Clean with a damp sponge and mild soap. See STORAGE.
- Check air intake openings and tubes frequently, always with the unit

- stopped and power source disconnected. Keep vents and tubes free of debris which can accumulate and restrict proper air flow.
- Do not burn, incinerate, or expose this unit to extreme heat.
- Store the unit unplugged in a high, cool, dry, indoor area out of the reach of children.
- Use only recommended attachments and replacement parts to avoid creating a hazard and/or voiding warranty.
- Maintain the unit according to recommended procedures.
- Use only for jobs explained in the OP-ERATION section of this manual.

BLOWER SAFETY

- Use only in daylight or in good artificial light.
- Inspect the area before using the unit. Remove all debris and hard objects such as rocks, glass, wire, etc., that can ricochet, be thrown, or otherwise cause injury or damage during operation
- Avoid accidental starting. Be sure the switch is in the OFF position and keep your hand and fingers away from the switch while connecting the unit to the power source or when carrying a unit connected to the power source.
- Never run the unit without the proper equipment attached. When used as a blower, always install a blower tube.
 Use only recommended attachments.
 Do not use with any opening blocked, Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- To avoid spreading fire, do not use blower near leaf or brush fires, fireplaces, barbecue pits, ashtrays, etc.
- Never place objects inside the blower tubes; always direct the blowing debris away from people, animals, glass, and solid objects such as trees, automobiles, walls, etc. The force of air can cause rocks, dirt, or sticks to be thrown or to ricochet which can hurt people or animals, break glass, or cause other damage.
- Never use for spreading chemicals, fertilizers, or any other substances which may contain toxic materials.

STANDARDS

This product is listed by Underwriters Laboratories, Inc., in accordance with UL Standard 1017.

If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

CARTON CONTENTS Model 358.799341

- Blower
- Blower Tube
- BlowerNozzle


Examine parts for damage. Do not use damaged parts.

NOTE: If you need assistance or find parts missing or damaged, call 1-800-235-5878.

★ WARNING: If received assembled, ensure your unit is properly assembled and all fasteners are secure.

ATTACHING THE BLOWER TUBE AND NOZZLE

- Insert the blower tube into the blower outlet
- Twist the blower tube clockwise until it is firmly seated in the blower outlet.
- Twist the nozzle into the end of the blower tube until it is firmly seated. Make sure the nozzle end points upward as shown in the following illustration.

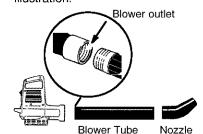

SELECT AN EXTENSION CORD

Use only a 120 A.C. voltage supply as shown on nameplate of the unit to power your blower.

• To reduce the risk of electrical shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will

require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.


The extension cord used to reach the power source must be:

- Specifically marked as suitable for outdoor use. The cord must be marked with the suffix "W-A" (in Canada "W").
- Heavy enough to carry current from the power source the full length of extension cord to the unit. Otherwise, loss of power and overheating can occur causing damage to unit. Refer to table for minimum wire gauge recommendations. The cord must be marked with the proper wire gauge. (Appropriate extension cords are available at Sears.) Do not use multiple cords.
- In good condition. Cord insulation must be intact with no cracks or deterioration. Plug connectors must be undamaged. DO NOT use multiple cords.

MINIMUM WIRE GAUGE RECOMMENDATIONS			
VOLTS	25 FT.	50 FT.	100 FT.
120	18 A.W.G.*	16 A.W.G.*	14 A.W.G.*

*American Wire Gauge


Secure the extension cord to the unit by tying the cord onto the cord retainer. Insert the cord receptacle in to the recessed plug.




OPERATION

KNOW YOUR ELECTRIC BLOWER

READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR UNIT. Compare the illustrations to your unit to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.





ON/OFF SWITCH

The ON/OFF SWITCH is used to activate the motor.

BLOWER TUBE AND NOZZLE

The BLOWER TUBE and NOZZLE are designed to direct the flow of air.

STOPPING YOUR UNIT

Slide the ON/OFF switch to the OFF position to stop the unit.

STARTING YOUR UNIT

Slide the ON/OFF switch to the ON position to turn on the unit.

warning: Do not use the unit without the blower tubes properly attached to avoid flying debris and/or impeller contact which can cause serious injury. Always wear eye protection to prevent rocks or debris from being blown or ricocheting into the eyes and face which can result in blindness or serious injury.

OPERATING POSITION



★ WARNING: Inspect the area before using the unit. Remove all debris and hard objects such as rocks, glass, wire, etc., that can ricochet, be thrown, or otherwise cause injury or damage during operation.

Use your unit as a blower for:

- Sweeping debris or grass clippings from driveways, sidewalks, patios, etc.
- Blowing grass clippings, straw, or leaves into piles, or removing debris from corners, around joints, or between bricks.

Direct air flow by directing the blower tube/nozzle down or to one side. Always work away from solid objects such as walks, large stones, vehicles, and fences.

Clean corners by starting in corners and moving outward. This will help prevent an accumulation of debris which could fly into your face.

Be careful when working near plants. The force of the air could damage tender plants.

MAINTENANCE

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

CARE & MAINTENANCE TASK	WHEN TO PERFORM
Check for loose fasteners and parts	Before each use
Check for damaged or worn parts	Before each use
Inspect and clean unit and labels	After each use

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this unit does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, the operator must maintain unit as instructed in this manual. Various adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit.

BEFORE EACH USE CHECK FOR LOOSE FASTENERS AND PARTS

- · Blower Tube
- Nozzle

CHECK FOR DAMAGED OR WORN PARTS

Contact Sears Service Center for replacement of damaged or worn parts.

 ON/OFF Switch - Ensure switch functions properly by moving the switch to the OFF position. Make sure motor stops; then restart motor and continue.

AFTER EACH USE

INSPECT AND CLEAN UNIT & LABELS

Stop unit and unplug extension cord.

- Inspect complete unit for loose or damaged parts. Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent.
- Wipe off unit with a clean dry cloth.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

USER REPLACEABLE SERVICE PARTS

REPLACEMENT PART	PART NUMBER
Blower Tube and Nozzle	530403682
Gutter Kit	71-79970
Safety Glasses	71-85707
Extension Cord	71-85709

STORAGE

WARNING: Perform the following steps after each use:

- Stop unit and disconnect from the nower source.
- power source.Store the unit in a stable location.
- Store unit with all guards in place.
 Position unit so that any sharp object cannot accidentally cause injury.
- Store unit well out of the reach of children.

Prepare unit for storage at the end of the season or if it will not be used for 30 days or more.

BLOWER STORAGE

- · Disconnect from the power source.
- · Clean the entire unit.
- · Inspect the blower and all tubes.
- · Clean air vents and air inlet of debris.
- Store your unit and extension cord in a well ventilated area and covered, if possible, to prevent dust and dirt accumulation. Do not cover with plastic. Plastic cannot breathe and may cause condensation and eventual rust or corrosion.
- Check entire unit for loose screws. Replace any damaged, worn, or broken parts.

TROUBLESHOOTING TABLE

WARNING: Always stop unit and disconnect from the power source before performing all of the recommended remedies below except remedies that require the unit to be operating.

SYMPTOM	CAUSE	REMEDY
Unit fails to operate.	Switch in the OFF position. Extension cord disconnected. Circuit breaker tripped, or fuse blown. Mechanical failure.	Slide switch to ON position. Reconnect extension cord. Reset circuit breaker or fuse. Contact Sears Service (see back cover).
Unit vibrates abnormally.	Mechanical failure.	Contact Sears Service (see back cover).
Impeller will not turn freely.	Debris in air intake area. Mechanical failure.	Clean unit. Remove any debris. Contact Sears Service (see back cover).

TABLA DE CONTENIDO

Declaración de Garantía	9	Servicio y Ajustes	15
Reglas de Seguridad	9	Piezas Disponibles	15
Montaje	12	Almacenaje	15
Uso	13	Tabla Diagnóstica	15
Mantenimiento	14	Piezas de Repuesto	Contratapa

DECLARACION DE GARANTIA

GARANTIA COMPLETA DE DOS AÑOS PARA EL PROPULSOR DE AIRE ELEC-TRICA DE LA MARCA CRAFTSMAN

Si esta Propulsor de Aire Eléctrica de la marca Craftsman no funcionara apropiadamente debido a defectos en material o mano de obra durante un (1) año después de la fecha de compra. Sears la repondrá gratuitamente.

EL SERVICIO BAJO GARANTIA ESTA A SU DISPOSICION CON SOLO DEVOLVER LA PROPULSOR DE AIRE AL TIENDA DE SEARS O CENTRO DE SERVICIO MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Esta garantía confiere derechos legales específicos al propietario, que tal vez tenga asimismo otros derechos que varían entre estados.

Sears, Roebuck y Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179

REGLAS DE SEGURIDAD

IMPORTANTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AADVERTENCIA:

Al usar aparatos de jardinería eléctricos, se deberán seguir siempre precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y accidentes de alta gravedad. Deberán seguirse las advertencias e instrucciones de seguridad en este manual para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o accidentes y asimismo para proveer seguridad y eficiencia razonables en el uso de este aparato. El usuario tiene la responsabilidad de obedecer las advertencias e instrucciones contenidas tanto en este manual como en el aparato. ¡Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de armar y usar el aparato! Limite el uso de este aparato a aquellas personas que hayan leído y comprendido las advertencias e instrucciones tanto en este manual como en el aparato y que vayan o obedecerlas. No permita que los niños usen este aparato. Toda su atención es necesaria cuando use este aparato cerca de lugares en donde haya niños.

SEGURIDAD DEL USUARIO

- Use siempre anteojos de seguridad o protección similar de ojos al usar y al hacer mantenimiento del aparato.
 El uso de protección de ojos puede ayudar a la prevención de ceguera u otras heridas graves producidas por piedras o desechos impelidos por el aparato y arrojados en los ojos y en la cara.
- Use siempre mascarilla filtrante o protectora al trabajar con el aparato en ambientes polvorientos.
- Use vestimenta protectora con pantalones largos. No use el aparato descalzo ni en pantalones cortos o en sandalias.
- No use el aparato cuando se encuentre cansado, enfermo, agitado, ni bajo la influencia del alcohol, de drogas u otros medicamentos.
- Mantenga el cabello por encima de los hombros, atándolo para tal efecto si es necesario. Mantenga el cabello, ropa suelta, ropa con tiras, dedos y otras partes del cuerpo alejados de

las aberturas y partes en movimiento. El cabello, ropa suelta o ropas con tiras, borlas, corbatas, etc., pueden enredarse en las piezas móviles.

SEGURIDAD ELECTRICA

ADVERTENCIA: No use su aparato en lugares húmedos o mojados ni cerca de piscinas, de los hidromasajes, etc. No exponga el aparato a la nieve, a la lluvia ni al agua para evitar la posibilidad de choque eléctrico. No toque el enchufe del cable de extensión ni el del aparato con las manos mojadas.

- Use exclusivamente el voltaje que consta en la placa del aparato.
- Evite situaciones peligrosas. No use el aparato en presencia de líquidos ni gases inflamables, para evitar incendios, explosiones y/o daños al aparato.
- Évite ambientes peligrosos. No use su aparato en áreas poco ventiladas donde haya alta concentración de polvo o vapores explosivos.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, use cables de extensión específicamente marcados como aptos para usar con aparatos de uso exterior y que tengan una clasificacíon eléctrica no menor que la clasificación del aparato. El cable debe venir marcado con el sufijo "W-A" ("W" en Canadá). Asegúrese que el cable de extensión se encuentre en buenas condiciones. Si está dañado, cámbielo. Los cables de extensión demasiado finos causarán una baja en el voltaje de linea, provocando baja de potencia y exceso de calentamiento. En caso de duda, use un cable de clasificación más alta. Cuanto más bajo es el número de clasificación más grueso será el cable (AVISO: La člasificación correcta dependiendo del largo del cable se muestran en este manual. Vea ELIJA UN CABLE DE EXTENSION en la sección MONTAJE).
- Inspeccione el aislante y los conectores en el aparato y en el cable de extensíon antes de cada uso. Si encuentra algún daño, no lo use hasta no ser reparado por su Centro de Servicio Sears. No arrastre el aparato ni lo lleve por el cable; no use el cable como mango, no cierre las puertas contra el cable, ni tire del cable si éste está apoyado contra un borde filoso. Mantenga el cable ale-

- jado de superficies calientes. No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente. Para desconectar, sujete el enchufe, no el cable.
- Para reducir el riesgo de que el cable de extensión se desconecte del aparato durante el uso, una el enchufe con el cable en espiral al tomacorriente del cable, atándolos como se muestra en este manual.
- No use el aparato si el interruptor no lo enciende o apaga como corresponde. Hágalo reparar en un Centro de Servicio Sears.
- Mantenga el cable de extensión alejado del usuario y de obstáculos en todo momento. No exponga al calor, al aceite ni a bordes filosos.
- Evite todo contacto del cuerpo con los conductores a tierra, tales como los caños de metal o las cercas de alambre, para evitar la posibilidad de choque eléctrico. No maneje el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato con el cable o el enchufe dañados. Si el aparato no está funcionando como debe, si se ha caído, se ha dañado, dejado a la interperie o dejado caer al agua, devuélvalo a su Centro de Servicio Sears para ser reparado.
- Debe proveerse Interruptor de Fallas en el Circuito a Tierra (Ground Fault Circuit Interruptor – GFCI) en el circuito o en el tomacorriente usado con este aparato. Hay tomacorrientes disponibles con protección GFCI incorporada y estos pueden ser usados para cumplir con esta medida de seguridad.
- Mantenga a terceras personas incluyendo niños, animales, espectadores y ayudantes alejados de la zona de trabajo por lo menos un mínimo de 10 metros (30 pies). Detenga el motor de inmediato si alguien se le acerca. No permita que el aparato sea utilizado como un juguete.

CONSTRUCCION DE DOBLE AISLA-MIENTO

Este aparato tiene un doble aislamiento para ayudar a proteger el mismo en contra de choques eléctricos. La construcción de doble aislamiento consiste en dos "capas" de aislamiento eléctrico en lugar de tener toma de tierra. Herramientas y aparatos construídos con el sistema de doble aislamiento no han sido diseñados para que tomen tierra. No se ha provisto para esta máquina

ningún medio para la toma de tierra, y no se deberán añadir medios para la toma de tierra a la misma. Como resultado, el cable de extensión usado con su aparato puede ser enchufado en cualquier tomacorriente eléctrico polarizado de 120 voltios. Precauciones de seguridad deben ser observadas cuando se use cualquier herramienta eléctrica. El sistema de doble aislamiento sólo provee protección adicional en contra de accidentes causados por fallo interno de aislamiento eléctrico.

ADVERTENCIA: Toda reparación eléctrica hecha a este aparato, incluyendo la cubierta, el interruptor, el motor, etc., debe ser diagnosticada y reparada por un personal de servicio cualificado. Las piezas de reemplazo en productos de doble aislamiento deberán ser idénticas a las piezas que se están reemplazando. Los aparatos de doble aislamiento, vienen marcados con las palabras DOBLE AISLAMIENTO o AISLA-DO DOBLEMENTE. El símbolo 🗆 (cuadrado dentro de otro cuadrado) puede también aparecer en el aparato. De no permitir que sea el personal de servicio de Sears quien haga las reparciones a este aparato, puede causar que la construcción de doble aislamiento se convierta ineficaz y resulten accidentes muy serios.

SEGURIDAD DEL APARATO Y SU MANTENIMIENTO

- Apague todos los controles y permita que el motor se detenga antes de desconectar el aparato del recurso de energía.
- Desconecte el aparato mientras no lo esté usando. No deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado.
- No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté limpia y que sea sólida mientras el aparato esté en funcionamiento. Escombros como lo son la gravilla, arena, polvo, hierba, etc., podrían ser recogidos por la toma de aire y arrojados hacia afuera a través de la abertura de descarga, dañando el aparato, la propiedad o causando serios accidentes a espectadores o al usuario.
- No se incline demasiado o use en superficies inestables como lo son las escaleras, árboles, vertientes empinadas, techos, etc. Maneje con sumo cuidado cuando esté limpiando escaleras. Mantenga un pie firme

- y balance todo el tiempo. Mantenga las manos alejadas de los tubos.
- Inspeccione el aparato entero antes de ponerlo en marcha, verifique piezas gastadas, sueltas, perdidas o dañadas. No use us aparato hasta que éste se encuentre en forma apropiada para el trabajo.
- Desconecte el aparato antes de dar servicio, limpiarlo, darle mantenimiento o almacenarlo.
- Este aparato cuenta con un doble aislamiento. Vea la sección de DOBLE AISLAMIENTO. Haga que todo servicio interno sea desempeñado por un personal de servicio cualificado para evitar el crear peligro o evitar anular la garantía.
- Permita que todo mantenimiento no especificado en este manual de instrucciones, sea desempeñado por su Centro de Servicio Sears.
- Siempre vea su Centro de Servicio Sears para cambiar el impulsor si éste se encuentra dañado. Piezas que estén astilladas, rajadas, rotas o dañadas de cualquier otro modo, podrían ser arrojadas al aire en pedazos y ocasionar graves accidentes. Cambie todas las piezas dañadas antes de usar su aparato.
- Nunca ponga ningún objeto en la abertura de la toma de aire ya que esto puede obstruir la circulación de aire y causar daños al aparato.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos o riegue con una manguera. Limpie con una esponja húmeda y con detergente suave.
 Vea la sección ALMACENAJE.
- Examine las aberturas de la toma de aire y los tubos frecuentemente, siempre con el aparato apagado y desconectado. Mantenga los tubos y respiraderos limpios de escombros los que pueden acumularse y restringir la circulación de aire apropiada.
- No queme, incenere o exponga este aparato a calor extremo.
- Almacene su aparato desconectado en un lugar alto, fresco, seco, en un área interior y fuera del alcance de los niños.
- Use solamente piezas de reemplazo y accesorios recomendadas, para evitar crear peligro y/o anular la garantía.
- Mantenga el aparato de acuerdo con los procedimientos recomendados.
- Use únicamente para trabajos explícitos en este manual en la sección USO.

SEGURIDAD DE LA PROPULSOR DE AIRE

- Use sólo a la luz del día o en buena luz artificial.
- Inspeccione el área antes de usar su aparato. Retire todos los escombros y objetos sólidos tales como piedras, vidrio, alambre, etc., que el aparato pueda arrojar o hacer rebotar, causando heridas o serios daños.
- Evite poner en marcha el motor accidentalmente. Asegúrese que el interruptor esté el la posición OFF y mantenga su mano y sus dedos alejados del interruptor mientras conecte el aparato en el receptáculo de energía o cuando mueva el aparato estando enchufado.
- Nunca ponga el aparato en marcha sin antes tener todo el equipo pertinente unido. Cuando se usa como propulsor de aire, instale simpre el tubo de propulsión. Use sólo los accesorios recomendados. No use con ninguna de las aberturas bloqueadas. Mantenga libre de polvo, pelusa, pelo o cualquier otra cosa que pueda reducir la circulación del aire.
- Para evitar que el fuego se propague, no use la propulsor de aire cerca de donde hay fuego de hojas secas o de maleza, chimeneas, barbacoas, ceniceros, etc.

- Nunca ponga objetos dentro del tubo de propulsión; siempre dirija los escombros en dirección contraria a donde personas, animales, cristal, y objetos sólidos como son los árboles, automóviles, paredes, etc., se encuentran. La fuerza de aire puede causar que rocas, suciedad o varillas sean arrojadas al aire o reboten, lo que puede causar heridas a personas o animales, romper cristales o causar otros daños.
- Nunca utilice para esparcir productos químicos, abono, o cualquier otra clase de substancia que pueda contener materiales tóxicos.

CRITERIOS

Este producto está enlistado por Underwriters Laboratories, Inc., de acuerdo con UL Standard 1017.

Si ocurrieran situaciones que no hayan sido cubiertas en este manual, tenga cuidado y use el buen sentido. Si necesita ayuda, contacte su Centro de Servicio Sears o llame al 1-800-235-5878. De no cumplir con todas las Reglas y Precauciones de Seguridad, podrían resultar accidentes muy serios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE

CONTENIDO DE LA CAJA Modelo 358.799341

- · Propulsor de Aire
- · Tubo de Propulsión
- Boquilla

Verifíque toda las piezas en caso de daños. No use las piezas que se encuentren dañadas.

AVISO: Si usted necesita ayuda o encuentra piezas perdidas o dañadas, llame al número 1-800-235-5878.


ADVERTENCIA: Si recibió el aparato ya armado, asegúrese de que el aparato haya sido armado correctamente y que todos los fijadores se encuentren bien ajustados.

INSTALACION DEL TUBO DE PRO-PULSION Y BOQUILLA

- Introduzca el tubo de propulsión dentro de la salida de propulsión.
- Gire el tubo de propulsión hacia la derecha (en el sentido de las agu-

jas del reloj) hasta que ajuste firmemente en la salida de propulsión.

 Introduzca la boquilla firmemente hasta el final en el tubo de propulsión. Asegúrese de que la boquilla apunte hacia arriba según lo ilustrado abajo.

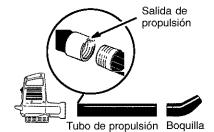

ELIJA UN CABLE DE EXTENSION

Use sólo suministro de voltaje de 120 A.C. como se muestra en la placa en el aparato, como recurso de energía.

12

 Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este equipo cuenta con un enchufe polarizado (una aleta es más ancha que la otra). Este enchufe entrará solamente en una sola posición en un enchufe polarizado del cable de extensión. Asegúrese de tener un cable de extensión polarizado. A su vez, el enchufe polarizado del cable de extensión entrará en el tomacorriente de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no entra, contacte un electricista autorizado para que instale el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de niguna forma.

El cable de extensión utilizado para alcanzar el recurso de energía debe:


- Estar marcado específicamente para el uso exterior. El cable debe estar marcado con el sufijo "W-A" ("W" en Canadá).
- Tener la fuerza suficiente para transportar energía desde el recurso de energía todo lo largo del cable hasta llegar al aparato. De otra manera, pérdida de energía y recalentamiento podrían ocurrir, causando daño al aparato. Vea la tabla para las recom-

- endaciones mínimas de calibre del cable. El cable debe venir ya marcado con el calibre apropiado. (Cables de extensión apropiados vienen disponibles en se Sears). No utilice cables múltiples.
- Estar en buena condición. El aislamiento del cable debe estar intacto sin grietas o sin deterioro. Los enchufes no deben tener ninguna señal de daño.

RECOMENDACIONES PARA CALIBRE MINIMO DE CABLE			
VOLTIOS	25 PIES	50 PIES	100 PIES
120 18 16 14 A.W.G.* A.W.G.* A.W.G.		14 A.W.G.*	

*Calibre de Cable Americano


Asegure el cable de extensión a su aparato. Amarre el enchufe del aparato al cable de extensión a continuación.



USO

CONOZCA SU PROPULSOR DE AIRE ELECTRICA

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO SU APARATO. Compare las ilustraciones a su aparato para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para uso futuro.



INTERRUPTOR ON/OFF

El INTERRUPTOR ON/OFF se usa para activar el motor.

TUBO DE PROPULSION Y BOQUILLA

La TUBO DE PROPULSION y BOQUILLA está diseñada para dirigir la circulación de aire.

DETENER SU APARATO

Ponga el interruptor ON/OFF en la posición OFF para detener su aparato.

PONER EN MARCHA SU APARATO

Ponga el interruptor ON/OFF en la position ON para poner en marcha su aparato. ADVERTENCIA: No utilice su unidad sin antes haberle puesto los tubos apropiadamente sujeta para evitar que escombros y/o contacto con la propulsor de aire lo que puede acarrear serios accidentes. Use siempre protección para los ojos para prevenir que escombros o rocas vuelen o reboten en sus ojos y cara lo que podría causar la pérdida de la vista o accidentes muy serios.

POSICION DE USO



ADVERTENCIA: Inspeccione el área antes de usar su aparato. Retire todos los escombros y objetos sólidos tales como piedras, vidrio, alambre, etc., que el aparato pueda arrojar o hacer rebotar, causando heridas o serios daños.

Utilice su aparato como propulsor de aire para:

- Barrer escombros o recortes de hierba de caminos de entrada, aceras, patios, etc.
- Soplar recortes de hierba, paja u hojas en montones, o para remover escombros de esquinas, alrededor de uniones o entre ladrillos.

Dirija la circulación del aire moviendo la boquilla hacia abajo o hacia un lado. Siempre aleje la circulacíon de aire de objetos sólidos como son paredes, piedras grandes, vehículos y cercas. Limpie las esquinas comenzando en la esquina y moviéndose hacia afuera. Esto ayudará a prevenir la acumulación de escombros los que pueden ser arrojados a su cara.

Sea cuidadoso cuando esté trabajando cerca de plantas. La fuerza del aire puede danar las plantas frágiles.

MANTENIMIENTO

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

TAREA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO	CUANDO HACER
Verificar que no haya fijadores flojos ni piezas sueltas	Antes de cada uso
Verifica que no haya piezas dañadas o gastadas	Antes de cada uso
Inspeccione y limpie el aparato y las placas	Después de cada uso

RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía en este aparato no aplica a los artículos sometidos al abuso o a la negligencia del usuario. Para recibir el valor completo de la garantía, el usuario deberá mantener el aparato según las instrucciones en este manual. Será necesario hacer varios ajustes periódicamente para mantener el aparato debidamente.

ANTES DE CADA USO VERIFIQUE QUE NO HAYA FIJA-DORES FLOJOS NI PIEZAS SUEL-TAS

• Tubo de Propulsión

Boquilla

VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS DAÑADAS O GASTADAS

El contacto Centro de Servicio Sears para el reemplazo de piezas dañadas o gastadas.

 Interruptor ON/OFF – Asegúrese que el interruptor funcione correctamente moviéndolo a la posición OFF. Vea que el motor se haya detenido; acto seguido, ponga el motor en marcha nuevamente y continúe.

DESPUES DE CADA USO INSPECCIONE Y LIMPIE EL APARA-TO Y LAS PLACAS

Pare el aparato y desconecte el cable de la extensión.

- Inspeccione el aparato completa para saber si hay piezas flojas o dañadas. Limpie el aparato y las placas usando un trapo húmedo con un detergente suave.
- Seque el aparato con un trapo limpio y seco.

14

SERVICIO Y AJUSTES

PIEZAS SE SERVICIO AL CLIENTE

PIEZAS DE REPUESTO	Nº de PIEZA
Tubo de Propulsión y Boquilla	530403682
Estuche para Canales	71-79970
Anteojos de Seguridad	71-85707
Cable de Extensión	71-85709

ALMACENAJE

ADVERTENCIA: Realice los siguientes pasos después de cada uso:

- Detenga el motor y desconecte el enchufe.
- Guarde el aparato en una localización estable.
- Guarde el aparato con todos sus protectores en su debido lugar. Ponga el aparato en una posición tal que no pueda causar ningún accidente.
- Guarde su aparato completamente fuera del alcance de los niños.

Prepare el aparato para el almacenaje al final de la temporada o si va estar sin usar por más de 30 días.

ALMACENAJE DE LA PROPULSOR DE AIRE

- · Desconecte el aparato.
- Limpie el aparato por completo.
- Inspeccione la propulsor de aire y todos sus tubos.
- Limpie de escombros los respiraderos y la toma de aire.
- Si es posible, almacene su aparato y el cable de extensión en un área cubierta y bien ventilada, para evitar la acumulación de polvo y de suciedad. No cubra con un plástico. El plástico no respira y puede causar condensación y eventualmente corrosión o enmohecimiento.
- Examine el aparato entero en búsqueda de tornillos. Reemplace todas las piezas que estén dañadas, gastadas o rotas.

TABLA DIAGNOSTICA

ADVERTENCIA: Siempre detenga el motor y desconecte el enchufe antes de hacer cualquiera de las reparaciones recomendadas a continuación excepto reparaciones que requieran que la aparato en operación.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
El aparato falla al intento de uso.	 El interruptor está en la posición OFF. El cable de extensión está desconectado. El circuito del interruptor automático está apagado o el fusible está fundido. Falla mecánica. 	Mueva el interruptor a la posición ON. Vuelva a conectar el cable de extensión. Fije de nuevo el circuito del interruptor automático o el fusible. Entre en contacto con el Servicio Sears (vea parte trasera del manual).
El aparato ví- bra de forma anormal	1. Falla mecánica.	Entre en contacto con el Servicio Sears (vea parte trasera del manual).
La hélice no gira libre- mente	Hay escombros en el área de entrada de aire. Falla mecánica.	Limpie su aparato. Remueva todo tipo de escombros. Entre en contacto con el Servicio Sears (vea parte trasera del manual).